Autocalibrado (solamente Plus2)

1. Limpiar el extrusor, asegurándose de sacar todo el filamento a ras del extrusor.

Asegurarse también de que no sobresalga material de la base de plástico perforado.

2. Colocar el accesorio de calibración

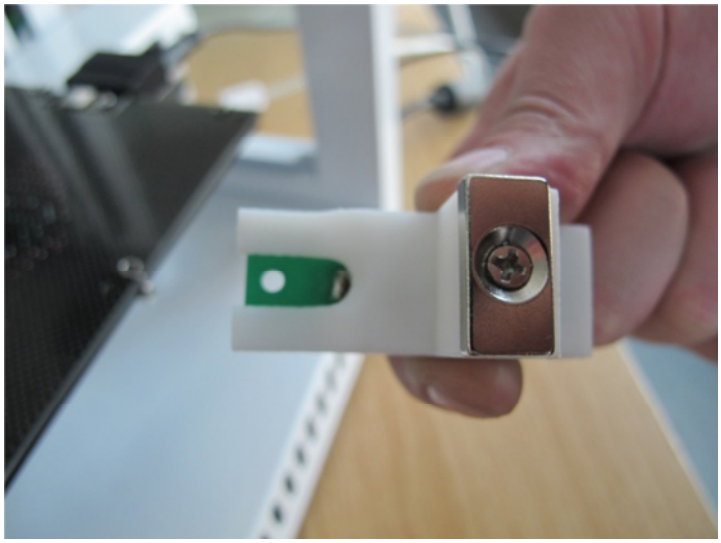

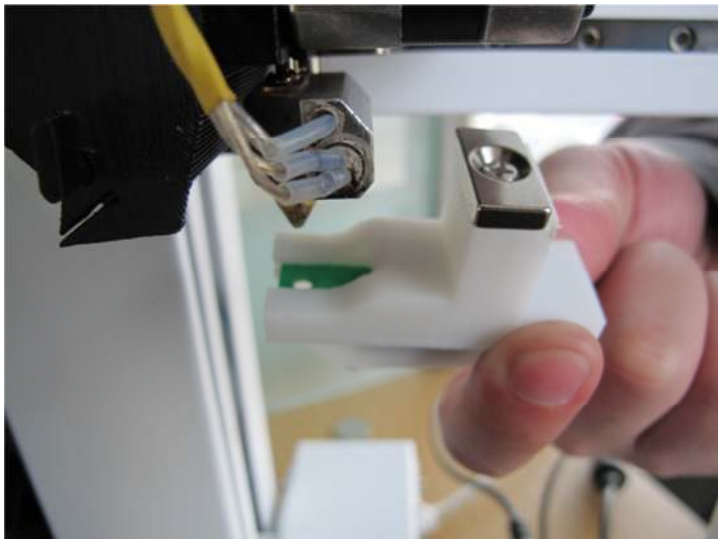

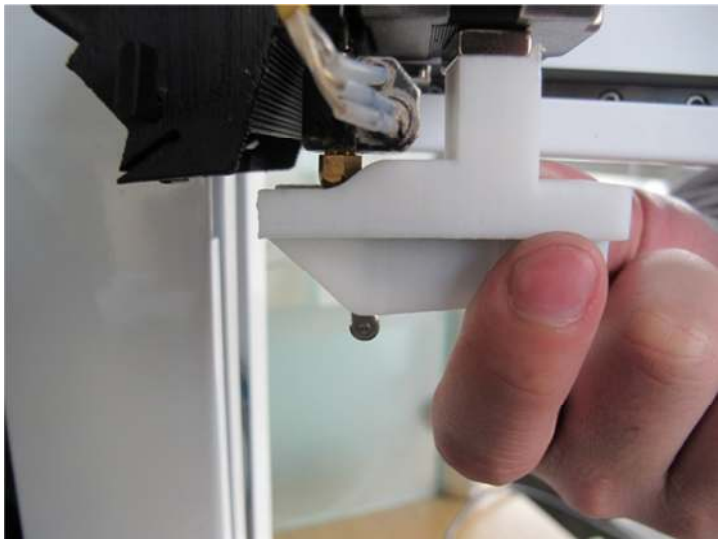

3. Conectar el cable, por un extremo a la impresora y por el otro al accesorio de calibración

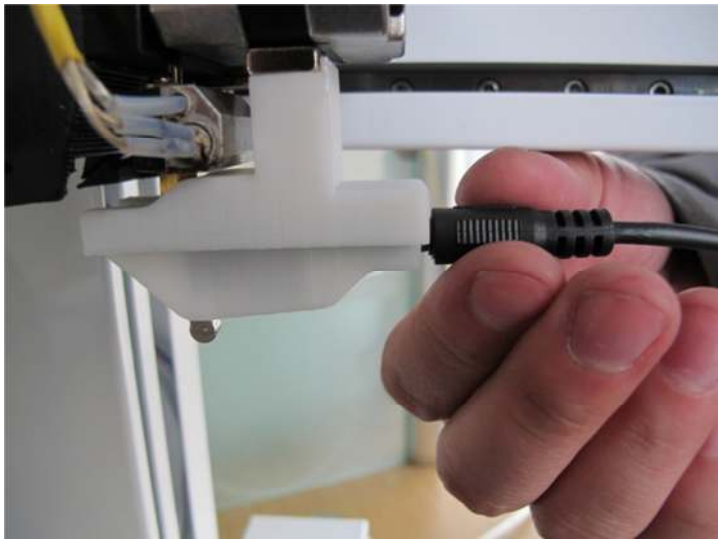

IMPORTANTE: El cable debe estar conectado por fuera de la estructura de la impresora, en caso contrario podría engancharse al moverse la plataforma.

Correcto

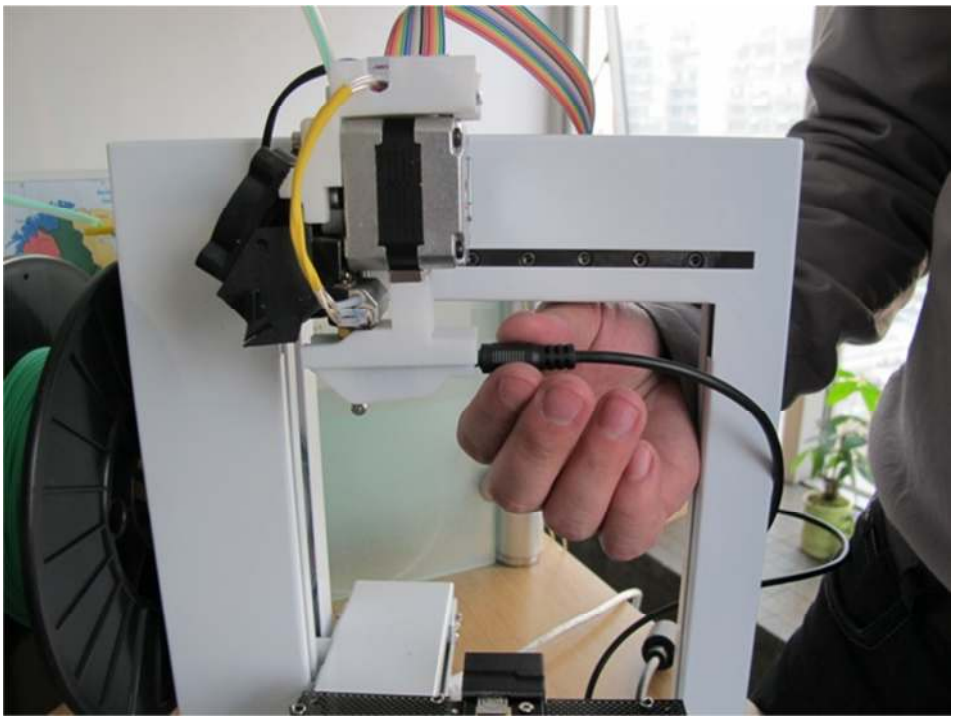

Incorrecto

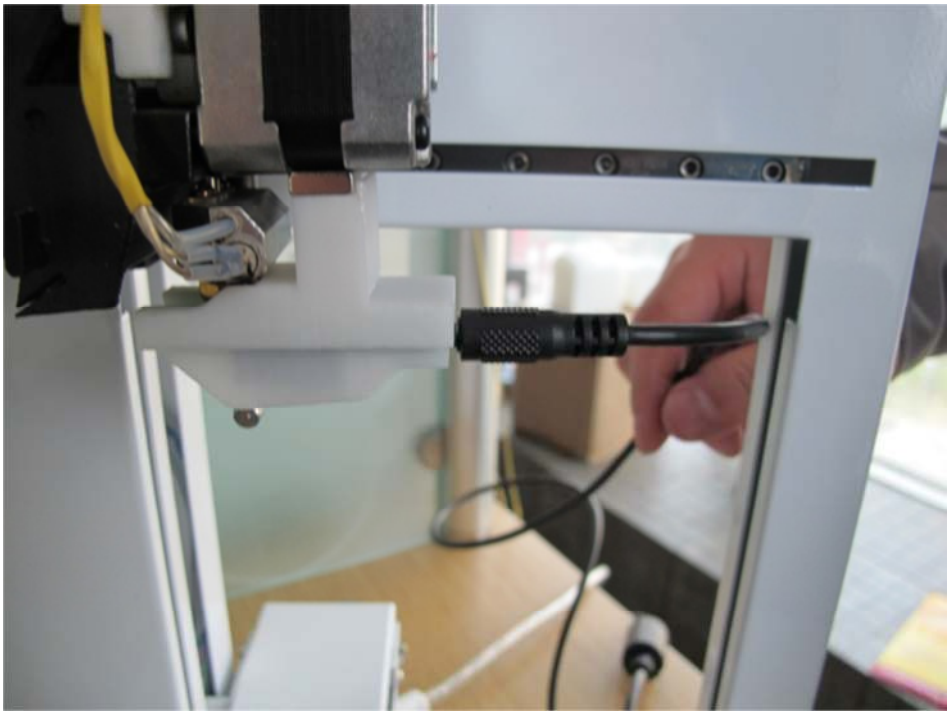

4. Conectar la impresora, inicializar y seleccionar ‘Auto Level’. La plataforma calibrará la plataforma automáticamente.

5. Retirar el accesotio de calibración

6. Conectar el cable de nuevo, por un extremo a la impresora y por el otro a la plataforma.

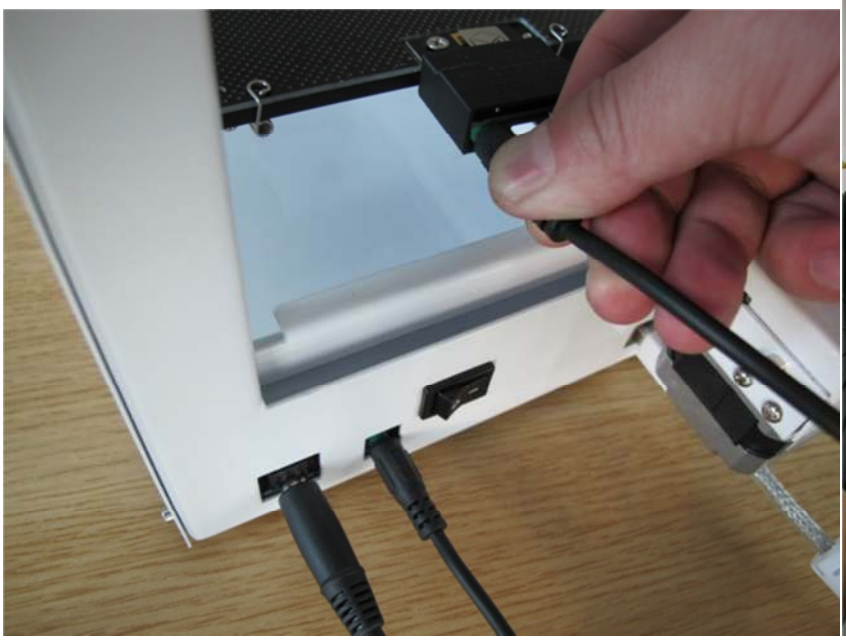

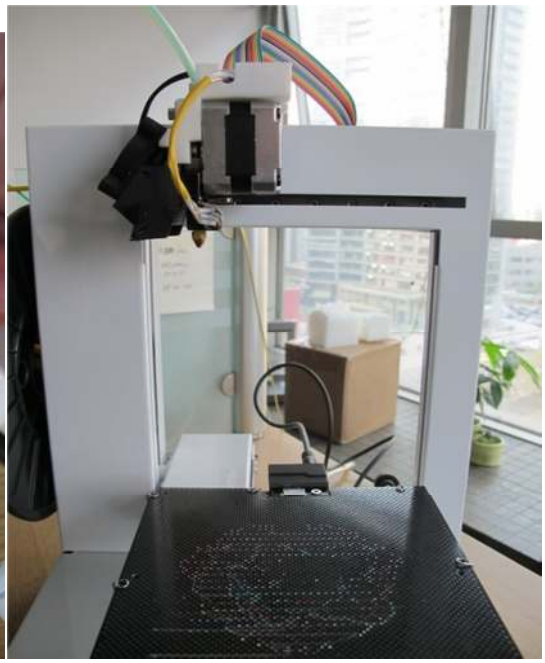

7. Seleccionar “nozzle height detect”, la impresora detectará automáticamente la altura de impresión.